

# IC756HD

## Návod na použití



## Uživatelská příručka


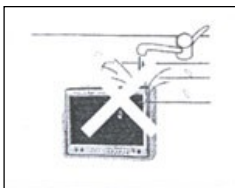

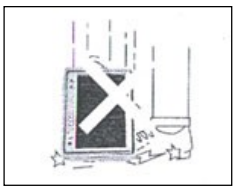
Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.

### Obsah



Informace k bezpečnému používání .....	2
Informace o monitoru .....	2
Technická specifikace .....	3
Ovládací prvky monitoru .....	3
Dálkové ovládání .....	3
Zapojení vodičů v kabeláži .....	4
Možné problémy a jejich řešení .....	4

## Informace k bezpečnému používání

### Skladování a péče

	Nenechávejte přístroj na moc teplých ani moc studených místech. Teplota pro skladování přístroje by měla být 20-60°C, teplota pro provoz 0-40°C.		Přístroj nepoužívejte ve vaně, u vodo- vodního kohoutku, v kuchyni a na jiných místech, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou nebo vysokou vlhkostí.
	Přístroj nevystavujte působení nadměrné vlhkosti, prachu, kouře nebo oleji.		Zabraňte pádu nebo jinému mechanickému poškození přístroje.

### Údržba

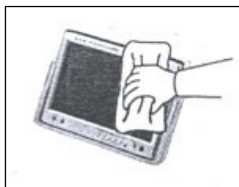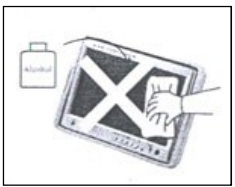	Obal přístroje, obrazovku a tlačítka otírejte pouze jemným hadříkem.		Nikdy neutírejte přístroj hrubou látkou a zabraňte kontaktu s čistícími prostředky, alkoholem, benzenem a jinými chemickými rozpouštědly.
---	--	--	---

### Informace o monitoru


- Zpracovává obraz z 2 x RCA+ HDMI .
- TFT monitor s vysokým rozlišením
- Podsvícení tlačítek
- Plné ovládání dálkovým ovladačem
- Video formáty PAL / NTSC automaticky rozpoznáváno
- Napájecí napětí 12 – 24V

## Technická specifikace

- 7monitor TFT
- Rozlišení 7" 800x480
- Poměr stran 16:9
- Jas 300 cd/m<sup>2</sup>
- Spotřeba: 8 W
- Pracovní teplota -10 – 65 stupňů C


## Ovládací prvky monitoru

- 1) MODE změna video vstupu AV1/AV2/HDMI
- 2) MENU
- 3) snížení hodnoty ←
- 4) POWER zapnutí a vypnutí
- 5) zvýšení hodnoty →
- 6) Nastavení jasu obrazu
- 7) Nastavení otočení obrazu
- 8) IR čidlo

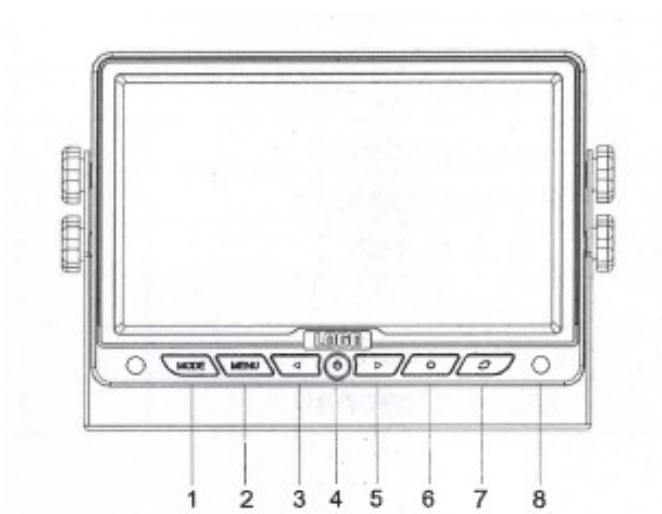


## Dálkové ovládání

1. POWER: zapnutí / vypnutí
2. VIDEO SELECT: přepínání vstupů (AV1/AV2/HDMI)
3. Tlačítko DOLEVA: stiskněte jej pro posun v menu doleva.
4. Tlačítko DOPRAVA: stiskněte jej pro posun v menu doprava.
5. MENU: vstup do nastavení monitoru

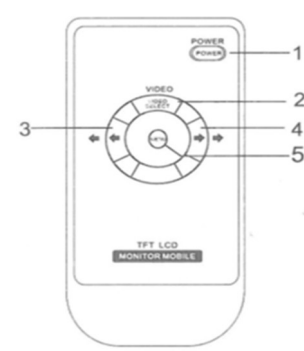

## Zapojení vodičů v kabeláži.

Červený	+ napájení 12/24V
Černý	kostra
Zelený	ovládací vodič pro kameru AHD2
2x žlutý RCA	AV1 + AV2

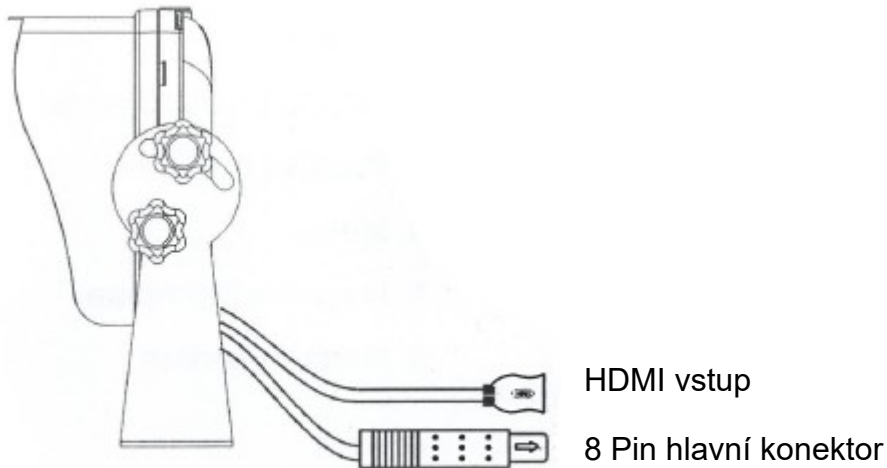

## Možné problémy a jejich řešení

### Monitor nelze zapnout – není obraz

1. Napájecí kabel není správně připojen.
2. Je připojen nesprávný napájecí zdroj.
3. Došlo k přepálení pojistky – pojistku vyměňte za jinou se shodnými parametry; zkuste odhalit příčinu přepálení pojistky.
4. Monitor je vypnutý.

### Tmavý obraz

1. Jas a kontrast displeje jsou nastaveny nesprávně.
2. Okolní teplota je příliš nízká.

### Barvy neodpovídají skutečnosti

1. Kódování obrazu nastaveno nesprávně.